



**-Montageanleitung-**

**Kupplungscover**

**Dyna/Softail/Touring**

**Teile-Nr.: C700-67528-15**

# Allgemeine Hinweise!



## Wichtige Hinweise!

Diese Montageanleitung ist unbedingt vor Beginn der Einbauarbeiten zu lesen. CSC übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die durch unsachgemässen Einbau entstehen!

Diese Montageanleitung ist zum Gebrauch durch autorisierte CSC Händler bestimmt.

Zielgruppe dieser Montageanleitung ist in jedem Falle an Harley-Davidson Fahrzeugen ausgebildetes Fachpersonal mit entsprechenden Fachkenntnissen an Normen und Materialeigenschaften.

Das Bauteil ist nur passend für Fahrzeuge ohne klappbare Soziusfußplatten!

## Montage

Alle Arbeiten sind unter Berücksichtigung der geltenden Sicherheitsvorschriften durchzuführen ( z.B. Schutzbrille ). Das Fahrzeug ist vor Beginn der Arbeiten sicher abzustellen und gegen wegrollen oder umfallen mit geeigneten Mitteln zu sichern. Vor Beginn an Arbeiten in der elektrischen Anlage ggf. Batterie abklemmen.

## Lackieren

Vor einem eventuellen Lackieren, **müssen** alle CSC Karosserie Komponenten am Fahrzeug auf Passgenauigkeit ( z.B. Anlageflächen/-konturen ) überprüft werden.

Mögliche nacharbeiten ( z.B. Anlageflächen/-konturen nachschleifen ) sollten vor dem Lackieren erfolgen!

Lackieranleitung und entsprechende Hinweise wie Lackierempfehlungen sind als Anhang am Ende der Montageanleitung zu finden ( siehe Inhaltsverzeichnis ).

Lackiervorschriften des Lackherstellers unbedingt beachten!

## Einbauzeit ( 1 AW = 5 Minuten )

Die Einbauzeit beträgt ca. **3 AW**, die ja nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeugs abweichen kann.

## Lackierzeit ( 1 AW = 5 Minuten )

entfällt.

## Erforderliches Werkzeug

- Torxschlüssel



A Kupplungscover

# Montageanleitung



- Fahrzeug sicher, sowie waagrecht abstellen und ggf. wegrollen und umkippen sichern. Ggf. Seitenständer unterlegen.
- Alle Befestigungsschrauben der serienmäßigen Abdeckung lösen und ausdrehen
- Serienmäßige Abdeckung abnehmen (Abb.1)




- eventuell austretendes Öl sofort auffangen
- Dichtfläche umlaufend reinigen und entfetten (Abb.2)



- CSC Kupplungsdeckel mit einer Dichtung versehen (Abb.3)
- wir empfehlen die Verwendung einer neuen Dichtung.
- Deckel an Fahrzeug ansetzen und Befestigungsschrauben locker einschrauben.



- Alle Abdeckungsschrauben mit einem Drehmoment von ca. 15Nm. Endanziehen.
- Nach Probefahrt Dichtigkeit des Deckels überprüfen.

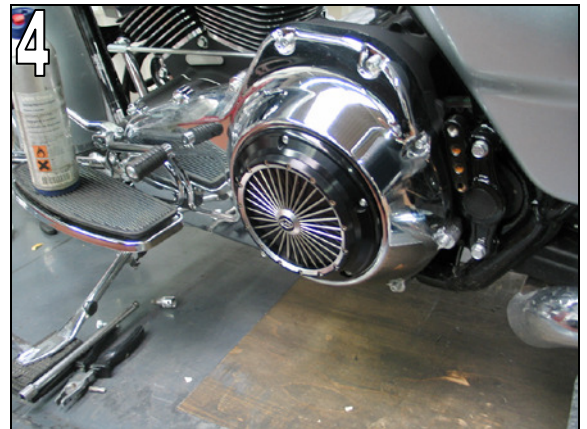

- Irrtum, sowie Änderung und technische Weiterentwicklung vorbehalten!

Montageanleitung Nr.: 700-67528-15 / Stand:13.7.2011

Charlemagne Standard Custom - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -130 Fax -135